

# CR 22003.C

**EXTRATOR E REMANCHADOR  
DO PINO DA CORRENTE  
DE TRANSMISSÃO  
(428, 520, 525, 530)**



**KIT DE REPOSIÇÃO VENDIDO  
SEPARADAMENTE  
CÓD: CR 22003.C-KIT**

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FERRAMENTA UTILIZADA PARA EXTRAÇÃO E REMANCHE DO PINO DE CORRENTE DA TRANSMISSÃO

(428, 520, 525, 530)

### PROCEDIMENTO

COM O USO CORRETO DAS ETAPAS A SEGUIR, VOCÊ CONSEGUIRÁ UTILIZAR O KIT DE FORMA QUE POSSA EXTRAIR E REMANCHAR O PINO DO ELO MESTRE DAS CORRENTES (428, 520, 525, 530) SEM DEFORMIDADE DA CORRENTE.



## ETAPA 1



# EXTRAÇÃO DO PINO

NESTA ETAPA INICIAL, USE OS DEVIDOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O TIPO DE CORRENTE QUAL IRÁ EXECUTAR A EXTRAÇÃO DO PINO.


### **CORRENTE 428**

PARA ESTE TIPO DE CORRENTE, USE O FUSO REMANCHADOR (1) COM A PLACA DE APOIO (12) FIXADA NA BASE (6) PELO PARAFUSO M6 (11) PARA INICIALIZAÇÃO.

ROSCANDO E CENTRANDO VISUALMENTE O FUSO REMANCHADOR (1), ENCOSTE A ESFERA DESTES FUSO NO PINO A SER EXTRAÍDO, ENTÃO VERIFIQUE NOVAMENTE A CENTRALIZAÇÃO E SE ESTIVER TUDO OK, DE O TORQUE INICIAL.

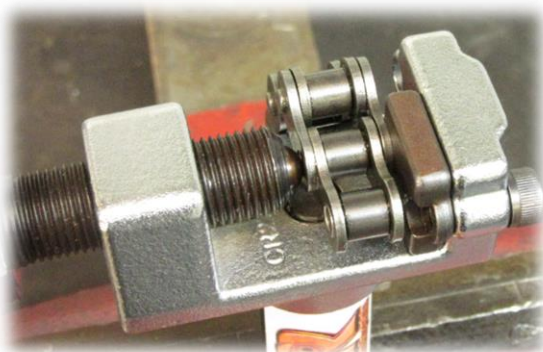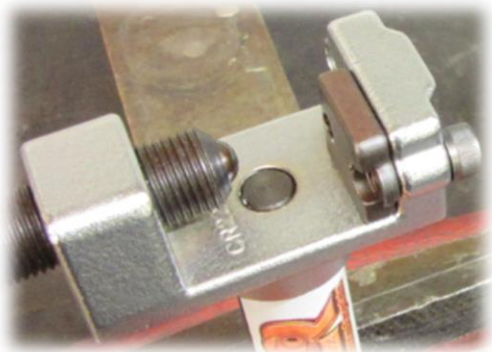

AGORA, TROQUE O FUSO PELO EIXO PRINCIPAL (2) E ACOUPLE O EIXO GUIA (8) NELE, ASSIM REALIZANDO A EXTRAÇÃO FINAL DO PINO.

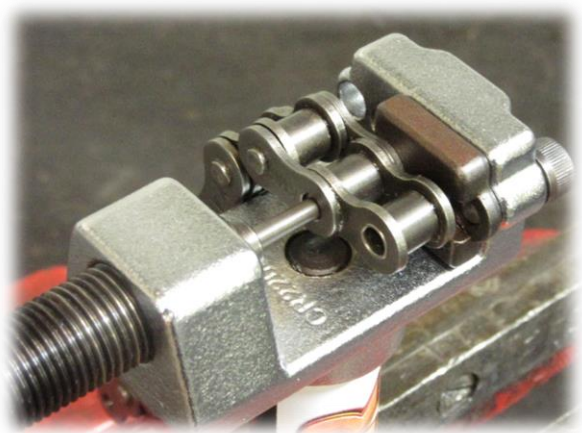

EIXO PRINCIPAL (2)




EIXO GUIA (8)




## CORRENTES 520, 525 E 530

PARA OS MODELOS ACIMA, FAÇA USO DO FUSO REMANCHADOR (1), EIXO PRINCIPAL (2) E EIXO GUIA (5)

ROSCANDO E CENTRANDO VISUALMENTE O FUSO REMANCHADOR (1), ENCOSTE A ESFERA DESTE FUSO NO PINO A SER EXTRAÍDO, ENTÃO VERIFIQUE NOVAMENTE A CENTRALIZAÇÃO E SE ESTIVER TUDO OK, DE O TORQUE INICIAL.

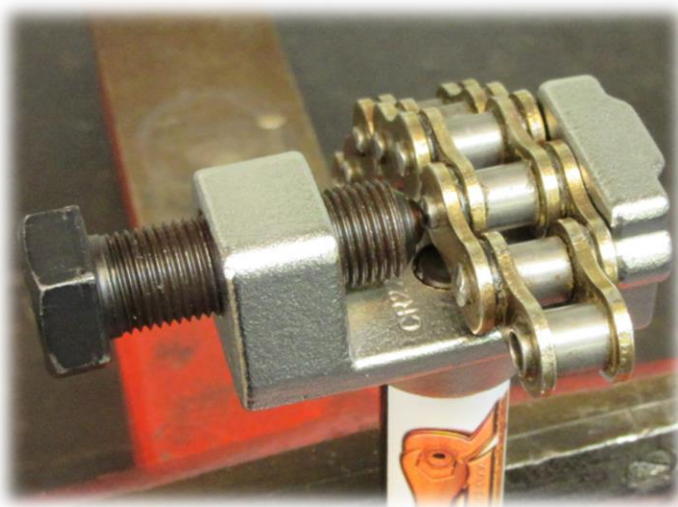

AGORA, TROQUE O FUSO PELO EIXO PRINCIPAL (2) E ACOUPLE O EIXO GUIA (5) NELE, ASSIM REALIZANDO A EXTRAÇÃO FINAL DO PINO.

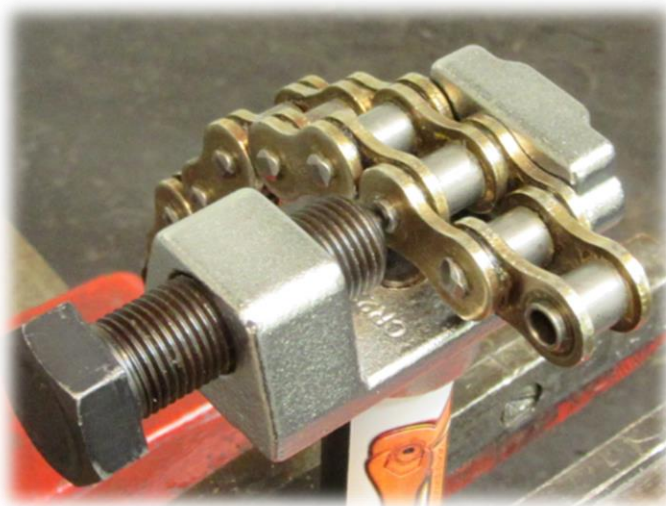

EIXO PRINCIPAL (2)






EIXO GUIA (5)

## ETAPA 2

### MONTAGEM DA CORRENTE

PRIMEIRAMENTE CENTRALIZE O ELO DA CORRENTE QUE DESEJE MONTAR O PINO, PARA QUE NÃO HAJA DEFORMAÇÕES E DANIFIQUE A FERRAMENTA.

USE O EIXO PRINCIPAL (2), COM O BERÇO DE AJUSTE (3) P/ CORRENTE (428) OU COM O BERÇO DE AJUSTE (4) P/ CORRENTE (520, 525, 530.) APOIE COM A MÃO E ROSQUEIE ATÉ HAVER CONTATO COM O ELO DA CORRENTE.

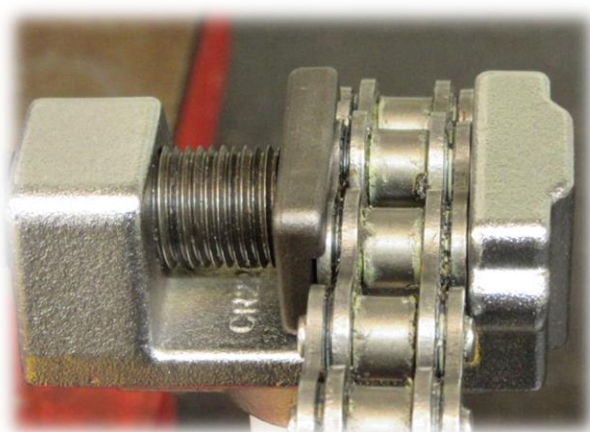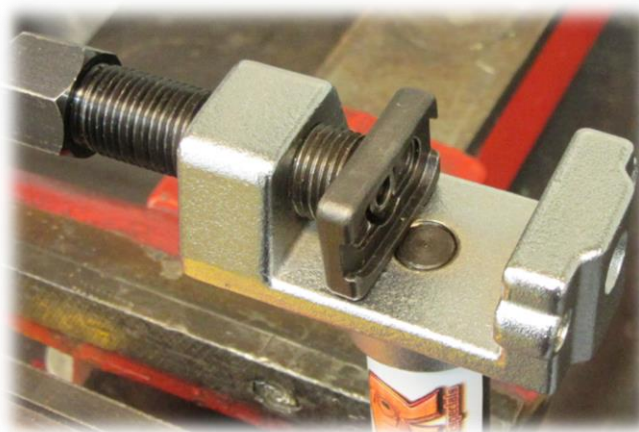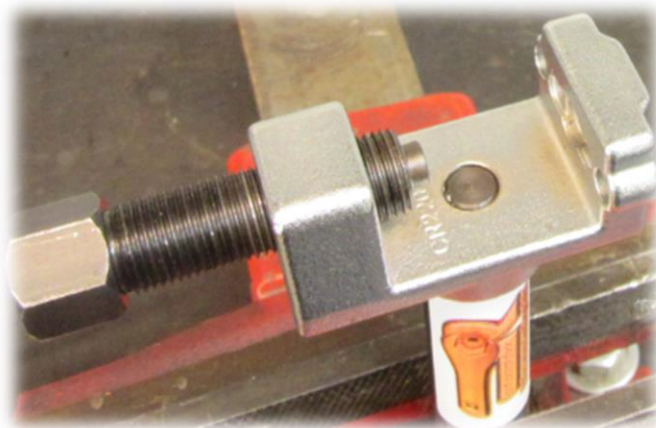

AGORA USANDO A CHAVE DE BOCA, DÁ O TORQUE NO EIXO PRINCIPAL (2) ATÉ QUE OS ELOS SE ENCAIXEM.

**OBSERVAÇÃO: NUNCA APLICAR FORÇA EXCESSIVA NO EIXO, POIS PODE ESMAGAR OS ELOS DE VEDAÇÃO.**

## ETAPA 3

# REMANCHE


PARA REALIZAR ESTA ETAPA, PRIMEIRAMENTE APLIQUE UMA PEQUENA QUANTIA DE GRAXA NA EXTREMIDADE DO PINO.

AGORA MONTE NA BASE (6) O FUSO REMANCHADOR (1) E O PINO DE APOIO (9).

PINO DE APOIO  
P/ REMANCHAR (9)



ROSCANDO E CENTRANDO VISUALMENTE O FUSO REMANCHADOR (1), ENCOSTE A ESFERA DESTE FUSO NO PINO A SER REMANCHADO E GIRE ATÉ QUE O PINO TENHA CONTATO NA PLACA DO ELO MESTRE. REPITA A OPERAÇÃO PARA REMANCHE DO OUTRO PINO.

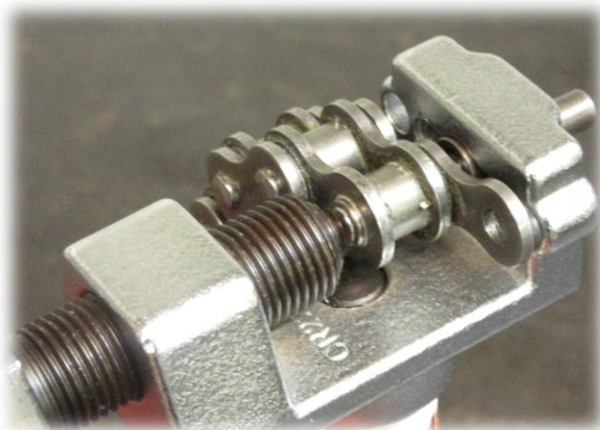

PINO  
REMANCHADO

Ø 5,4 mm  
Ø 5,7 mm  
(Se a medida ficar menor que 5,4mm, repita o procedimento.)

